



Ford Transit Connect L1 (2662 mm)
Ford Transit Connect L2 (3062 mm)

(11/13 →)

kit. 4 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZOWKI MONTAŻA
MONT'ZNÍ N'VOD
SMER POKONCÉN

Art.
17424000



FABRI PORTATUTTO srl

Sede Legale

Loc. Penisola, 20/A - 61026 PIANDIMELETO (PU) T. +39 0722 700070 | F. +39 0722 720017

Sede Operativa

Via Guglielmo Marconi, 2 - 47832 CASAROLA - San Clemente (RN)



T. +39 0541 988144 | F. +39 0541 857318

Cod. 8507745

e-mail: info@fabri.info - website: www.fabri.info

PAG. 1 / 6


REV. 01 11/05/17
















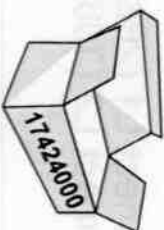
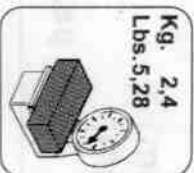


- 8730 X4
- 4091038000 X2 4091037000 X2
- F20869110 X1 F203554A10 X1

5505950000 X1	17201000 X1
M6x80 mm X4	M6x45 mm X4
M6x95 mm X1	M8 X4
3043475000 X4	8606 X8
Ø 6 - Ø 15 X4	
Ø 6 - Ø 24 X4	
F20860010 X4	
F29240264 X4	
Cod.3061 M6 X4	
X1	

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Priere de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivre l'ordre de numérotage: 1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Montagebaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt schrittweise: 1,2,3 usw.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step: 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lee las instrucciones de montaje completas. Controla que este todo incluido. Sigue el montaje por etapas: 1,2,3, etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap: 1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente as instruções de montagem. Assure que todas as peças estão dentro da embalagem. Montagem passo a passo: 1,2,3.
- PL) Zanim zaczniesz montowanie łazgi, nika zapoznaj się z treścią instrukcji i sprawdź, czy nie brakuje jakiejś części. Pracuj wykonuj etapami 1,2,3, itd.
- CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Překontrolujte, že máte všechny díly v. Pošliplujte podle jednotlivých bodů.
- SL) Prilino da pred montažo, pazorno preberite navodila in se prepričajte da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih: 1,2,3, itd.

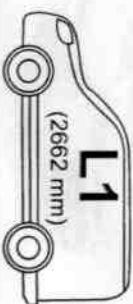

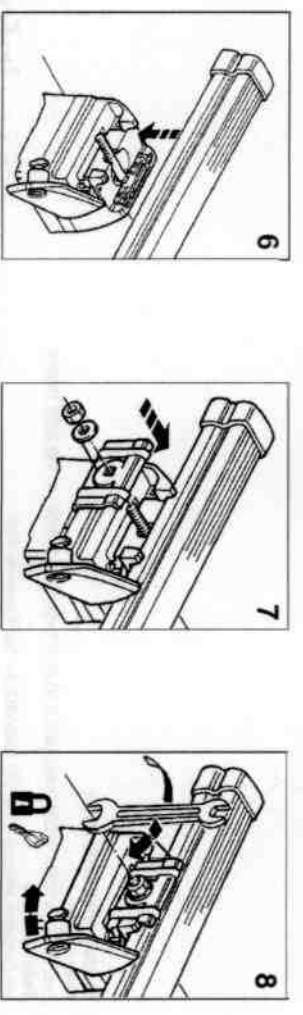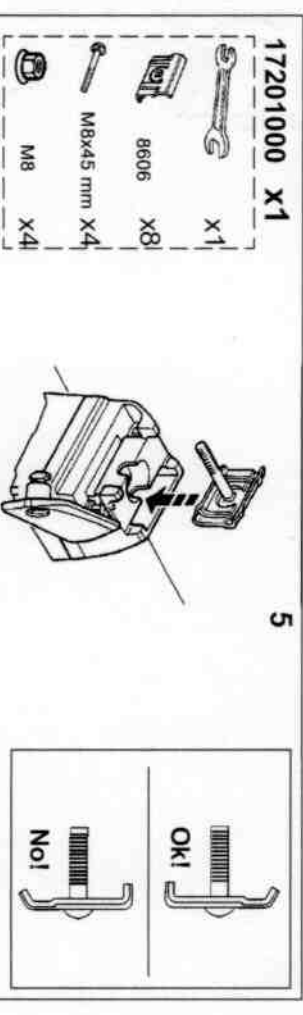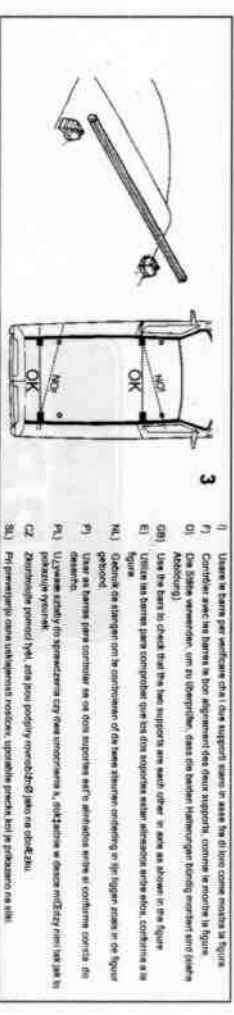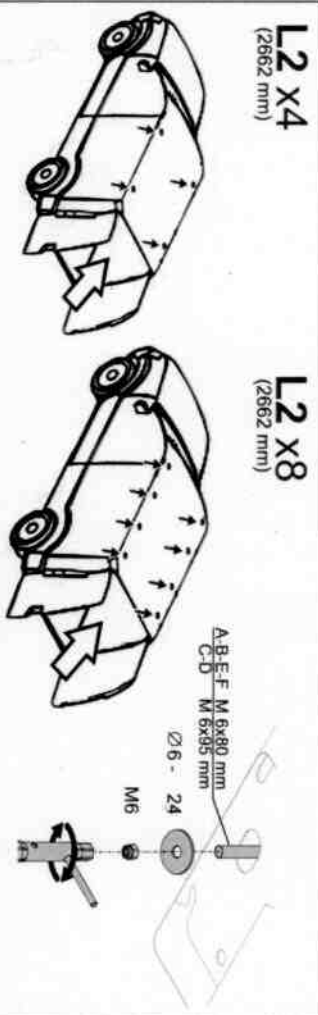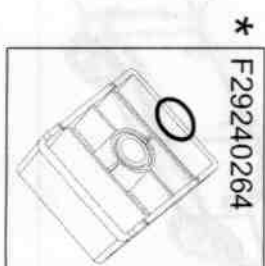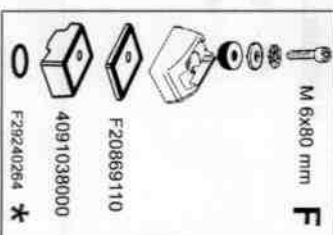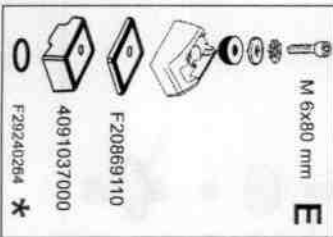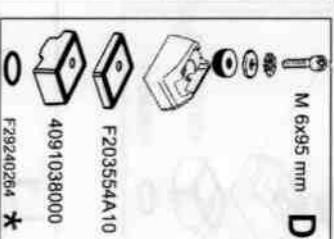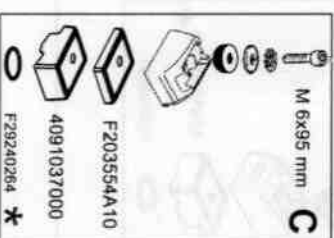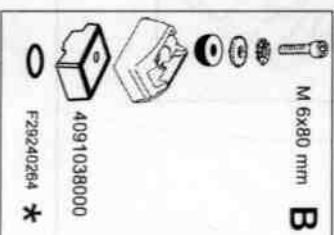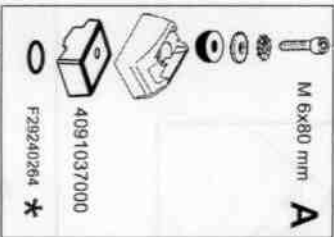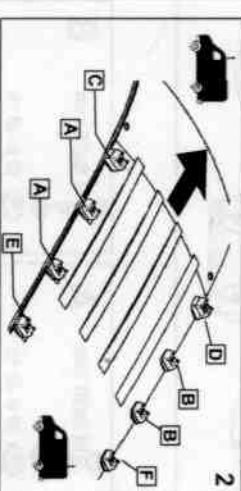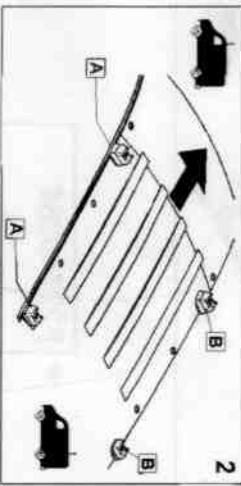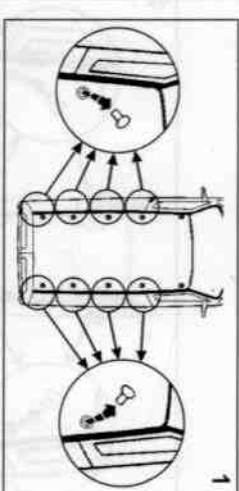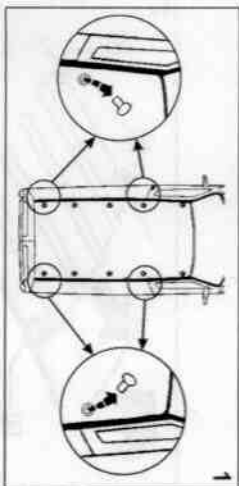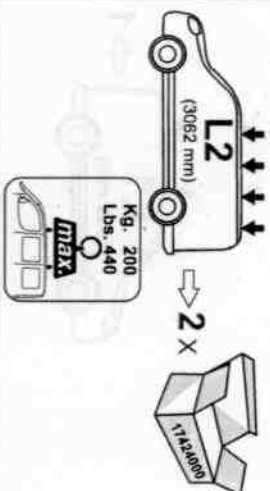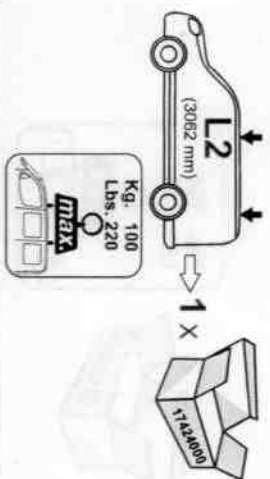



FABRI PORTATUTTO srl

Sede Legale

Loc. Penisola, 20/A - 61026 PIANDIMELETO (PU) T.+39 0722 700070 | F.+39 0722 720017

Sede Operativa


Via Guglielmo Marconi, 2 - 47832 CASAROLA - San Clemente (RN)
T.+39 0541 988144 | F.+39 0541 857318

Cod. 8507745








e-mail: info@fabri.info - website: www.fabri.info

PAG. 6 / 6



REV. 01 11/05/17

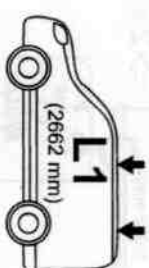

1 X

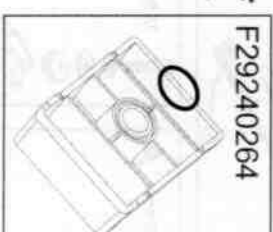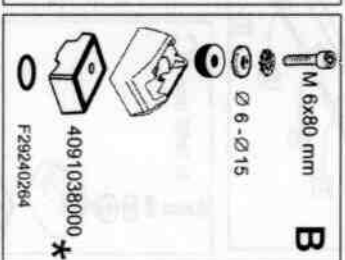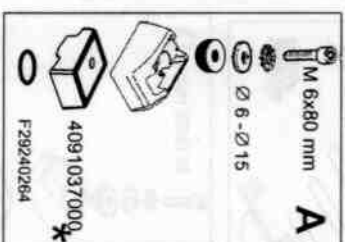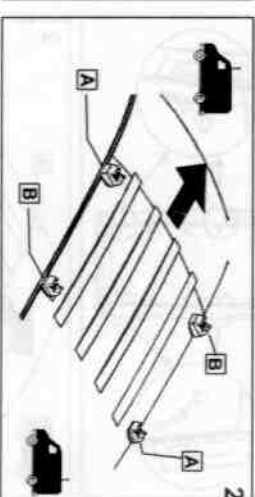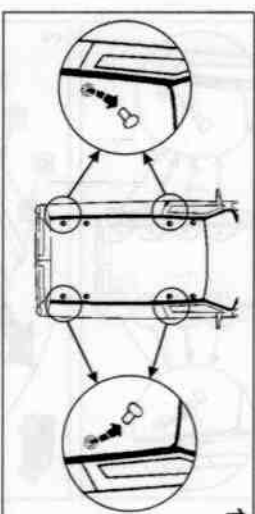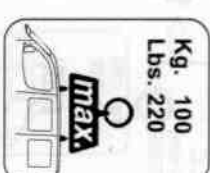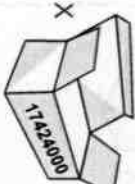

L1
(2662 mm)

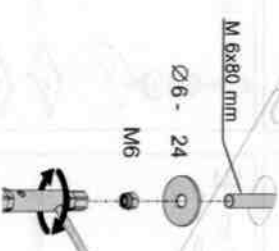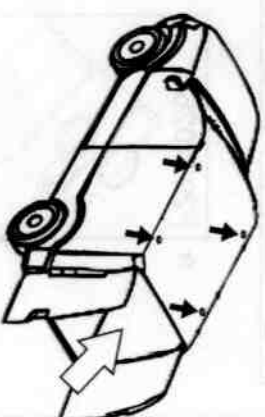

Cod. 8507745

PAG. 3 / 6

REV. 01 11/05/17